

6. Vyberte místo montáže BikeTraxu

V závislosti na modelu vašeho elektrokola jsou možná různá místa montáže BikeTraxu. Použijte stahovací nebo oboustrannou lepicí pásku pro jeho vhodné umístění, například ...

Kontrolní seznam pro správné umístění zařízení BikeTrax GPS tracker:

- ✓ GPS anténa by měla směřovat ven.
- ✓ Tracker je převážně obklopen plastovým materiálem a není skryt v rámu kola.
- ✓ Všechny kabely jsou úhledně umístěny, bez ostrého ohybu.

Kontrolní seznam pro správné umístění záložní baterie:

- ✓ Baterie je dobře upevněna.
- ✓ Baterie je chráněna před vlhkostí.

7. Umístěte záložní baterii BikeTraxu

Záložní baterii lze umístit kdekoli v prostoru motoru. Připevněte ji pomocí oboustranné lepicí pásky, např. ...



PŘEJEME PŘÍJEMNOU JÍZDU!

BIKE TRAX GPS ochrana proti krádeži elektrokol

NÁVOD K MONTÁŽI

pro elektrokola s motorem BOSCH*



15 Min.



POWER
PORT



Videonávod k montáži:
powunity.com/montage

info@powunity.com
powunity.com

powunity

POWUNITY.COM

6.



... v ochranném krytu pod motorem (viz obrázek)



... pod bočním krytem motoru



... pod krytem baterie

Prvotní aktivace BikeTrax GPS trackeru by měla proběhnout venku. Zajistí se tím rychlé připojení k dostupné síti.

Kovové předměty a nátěry mohou zhoršit příjem signálů GPS, GPRS a GSM. Proto je důležité, aby BikeTrax GPS tracker nebyl ukryt uvnitř rámu elektrokola nebo namontován tak, že by GPS anténa (logo PowUnity) směřovala dovnitř kola. Nesprávná instalace může mít negativní vliv na funkci trackeru.

7.



... mezi baterii kola a motor



... v ochranném krytu pod motorem




... pod krytem motoru

8.

8. Opětovně nasadte kryt motoru

Ujistěte se, že namontované díly nejsou namáhány. Kryt motoru by měl těsně přiléhat k rámu a měl by být pevně přišroubován.

OBSAH BALENÍ

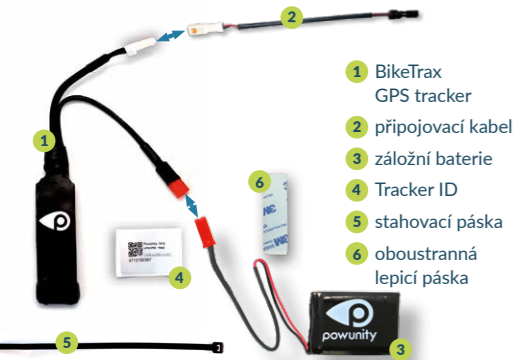

DŮLEŽITÉ: Před instalací zařízení BikeTrax GPS tracker musí být Power Port vašeho elektrokola aktivován! Poradte se o tom, prosím, se svým prodejcem!



Každý model elektrokola je jiný a zejména kryty motoru existují v různých provedeních. **Prosíme proto o porozumění, pokud se obrázky v tomto návodu neshodují s motorem vašeho elektrokola.**



1.

1. Odstraňte kryt motoru


Kryt motoru vašeho elektrokola lze snadno odstranit pomocí správného náradí.



2.

2. Odstraňte krytku konektoru Power Port


Pokud chcete zpřístupnit Power Port, musíte nejprve odstranit silikonovou krytku. **POZOR:** Nezaměňte Power Port s konektorem pro připojení displeje!*

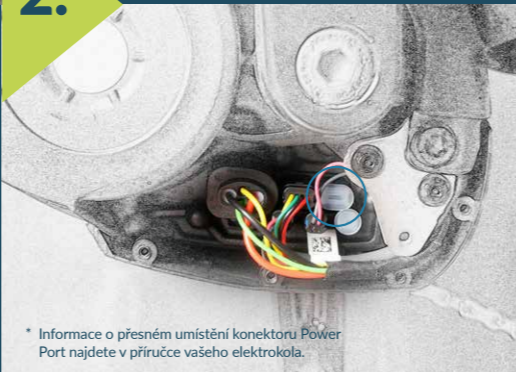

3.

3. Zapojte připojovací kabel BikeTraxu


Dbejte na směr zapojení. „Nos“ konektoru je třeba správně zapojit do vyklenutí konektoru Power Port.

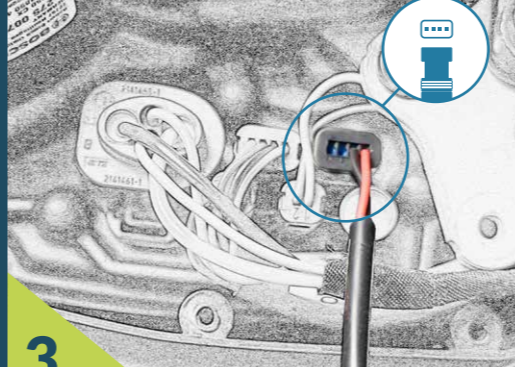

4.

4. Zapojte BikeTrax GPS tracker

BikeTrax GPS tracker je třeba spojit s připojovacím kabelem.

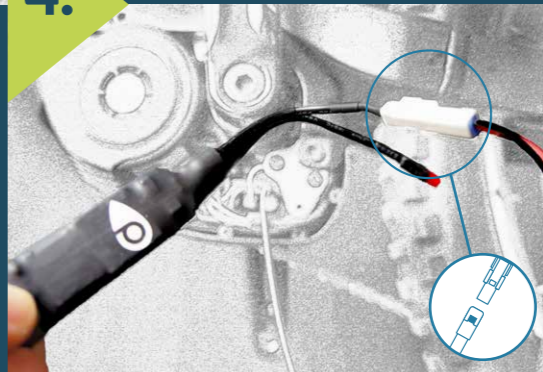

5.

5. Připojte záložní baterii BikeTraxu

Následně připojte záložní baterii k BikeTrax GPS trackeru.



* Informace o přesném umístění konektoru Power Port najdete v příručce vašeho elektrokola.